

TANEČNÍ TYČ LUPIT POLE CLASSIC/DIAMOND G2

1. Základní informace

Taneční tyč Lupit Pole G2 (Classic & Diamond) je navržena pro rychlou instalaci bez vrtání a využívá se pro domácí tančení pole dance a cvičení fitness.

2. Varování

Kupující je zodpovědný za správnou instalaci a používání tyče. Osoba, která instaluje taneční tyč, zodpovídá za případná poškození stěn, stropu, podlahy a dalšího zařízení okolo taneční tyče a to nejen během instalace, ale i v průběhu používání tyče.

Používání taneční tyče se nedoporučuje těhotným ženám a lidem s poraněním páteře. Tyč je určena maximálně pro 2 osoby najednou.

Před instalací tyče zkontrolujte:

- Podlahu – musí být suchá a rovná.
- Strop – vodorovný.
- Nedoporučujeme instalovat taneční tyč na sádkartonový strop, pokud není vyztužen.
- Horní disk nesmí zakrývat ani zasahovat do žádných větracích otvorů, elektrických rozvodných skříní a poplašných nebo požárních poplachových zařízení.
- Výška stropu musí být větší než 2 300 mm a menší než 3 300 mm.

3. Balení obsahuje

Lupit Pole G2 (Classic & Diamond) je dodáváno v 1 krabici.

Obsah:

A: Základní tyč (1 100mm / 3' 7.31") s dolním diskovým ložiskem (případně quick lockem), systémem regulace vzdálenosti a systémem spin – statika.

B: 1x 1 090 mm / 3' 6.91" hlavní tyč s integrovaným spojem

C: 1x 250 mm / 9,84" prodloužení tyče s integrovanými spoji


D: 1x 125 mm / 4.92" prodloužení tyče s integrovanými spoji

E: Sestava horního disku s ložisky

F: 1x 500 mm / 1' 7.69" prodloužení tyče s integrovanými spoji (lze dokoupit – **není součástí základní výbavy**)


G: 2x HEX klíč

+ návod na použití a montáž

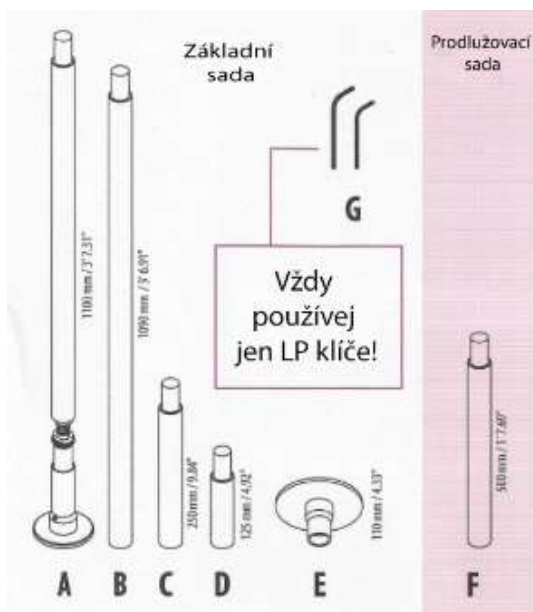


4. Pokyny pro montáž a použití taneční tyče


4.1 – připravte si tyto nástroje: 2x hex klíč, vodováha, metr

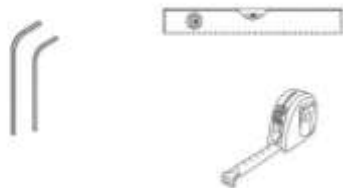


4.2 – změřte výšku stropu

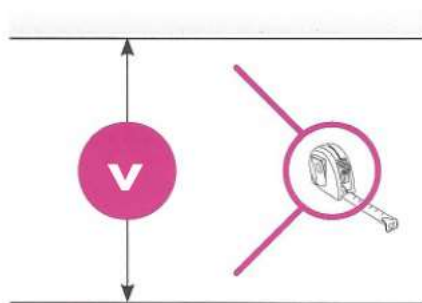


4.3 – podle výškové mapy sestavte všechny potřebné díly na podlaze a zvedněte tyč do svislé polohy

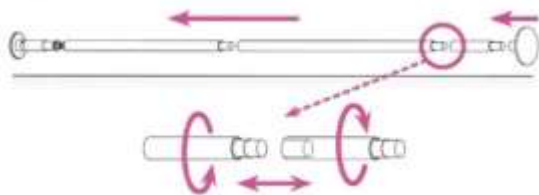


4.4 - vyrovnejte a upevněte tyč (vyšroubováním těla tyče)

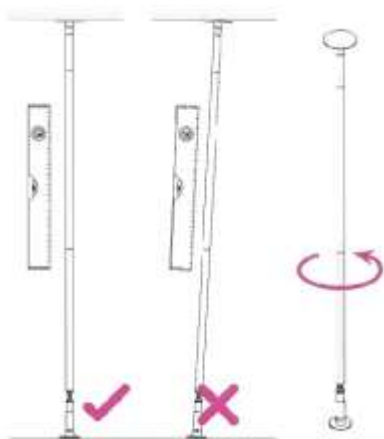


4.5 – tyč pevně dotáhněte

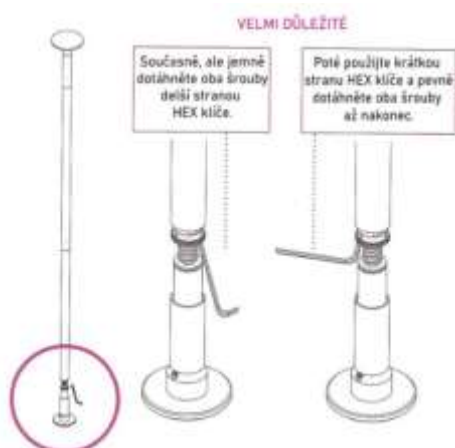

4.6 – Ruční upravení krytu

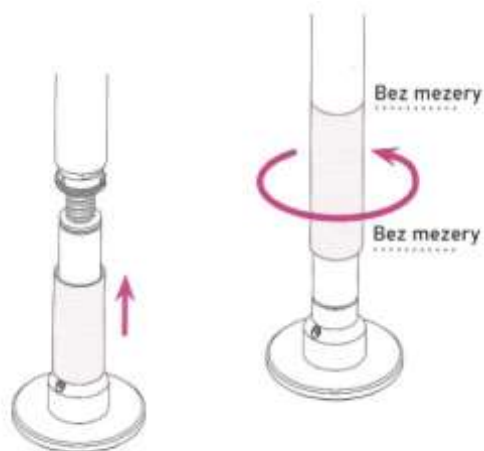

4.7 – povolení spinového režimu

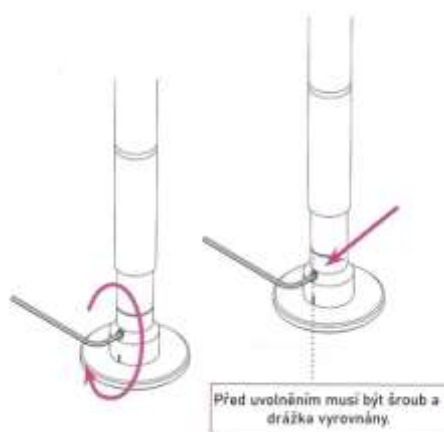

5. Čištění a údržba taneční tyče

Čištění:

Taneční tyč čistíme měkkou bavlněnou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna společně s čistou vodou nebo čistým alkoholem (lihem). Nepoužívejte tekuté čisticí přípravky na sklo a ani ochucený alkohol. Před cvičením se ujistěte, že je tyč zcela suchá.

Údržba:

Po každých 12 měsících každodenního používání se doporučuje vyměnit šroub se šesti hranou hlavou (M8 x 10 mm).

V případě častých instalací na různých místech zkontrolujte stav gumových částí na obou discích a před každou instalací je očistěte, abyste zajistily správné tření s podlahou a stropem.

Spodní ložiska je nutné promazat každé 3 měsíce. Podrobnější pokyny naleznete na www.svetpoledance.cz nebo www.lupitpole.com

Demontáž tyče:

Při demontáži taneční tyče postupujte podle pokynů sestavení v obráceném pořadí. Při uvolňování seřizovače výšky tyče se ujistěte, že je tyč pevně držena, aby nedošlo k jejímu pádu.

6. Výroba a záruka

Poloprofesionální využití taneční tyče LP G2 Classic & Diamond:

Záruka tyčí Lupit pole v poloprofesionálním využití je 9 měsíců proti možným vadám tyče, ložisek a disků. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky používané v poloprofesionálním oboru, např. ve fitness centrech nebo tanečních školách. Doporučená doba provozu taneční tyče je maximálně 12 hodin denně.

Domácí využití taneční tyče LP G2 Classic & Diamond:

Záruka Lupit pole je od nákupu produktu k domácímu užívání na 24 měsíců proti možným vadám v materiálu a zpracování.

Záruční podmínky:

- Záruční doba začíná běžet ode dne doručení výrobku ke kupujícímu.
- Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího.
- Nárok na opravu v záruční době.
- Veškeré nároky vyplývající ze záruky jsou omezeny na splnění skutečně vzniklých ztrát.
- Nárok na náhradu škody je omezen na částku zaplacenou za produkt.
- Dodání náhradních dílů neprodlužuje záruční dobu.
- Záruka na produkt je neplatná, pokud bylo vybavení nebo jeho komponenty zakoupeny přes osobu, která nebyla autorizovaným prodejcem Lupit Pole.

- Je třeba dodržovat pokyny k montáži, bezpečnosti použití taneční tyče a její údržbě z návodu k obsluze.
- Jakmile po obdržení zásilky zjistíte vnější poškození obalu, poznamenejte tuto skutečnost na dodací list **před podpisem** a poté nás ihned kontaktujte na e-mail info@svetpoledance.cz. Pokud je poškozeno zboží, ale z vnější strany nic nebylo vidět – kontaktujte nás na info@svetpoledance.cz. Doporučujeme ihned nafotit poškození obalu či vady na zboží. Během přepravy může dojít k poškození zásilky. Jakmile zboží opustí sklad Lupit Pole neneseme již odpovědnost za případné zpoždění nebo poškození, které by mohlo nastat v důsledku zaslání na straně dopravce.

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Pryžové díly pro spodní a horní disk – poškozené nesprávným použitím produktu.
- Poškození způsobené nesprávným použitím produktu.
- Poškození způsobené úpravami produktu bez souhlasu Lupit Pole d.o.o.
- Vady způsobující zneužití.
- Závady při nedostatečné údržbě.
- Chyba třetí strany (chyba při sestavování, zneužití, nesprávná montáž či poloha).
- Vady způsobené skladováním mimo dům (např. v garáži).

V případě reklamace taneční tyče se obraťte na náš e-mail: info@svetpoledance.cz

LUPIT POLE (CLASSIC & DIAMOND) G2				LUPIT POLE (CLASSIC & DIAMOND) G2 + NÁSTAVEC					
ZÁKLADNÍ SET				ZÁKLADNÍ SET + NÁSTAVEC					
výška stropu				výška stropu					
V	od 2 300 mm do 2 425 mm	od 2 425 mm do 2 550 mm	od 2 550 mm do 2 675 mm	od 2 675 mm do 2 800 mm	V	od 2 800 mm do 2 925 mm	od 2 925 mm do 3 050 mm	od 3 050 mm do 3 175 mm	od 3 175 mm do 3 330 mm
V	od 7' 6,55" do 7' 11,47"	od 7' 11,47" do 8' 4,39"	od 8' 4,39" do 8' 9,31"	od 8' 9,31" do 9' 2,24"	V	od 9' 2,24" do 9' 7,16"	od 9' 7,16" do 10' 0,08"	od 10' 0,08" do 10' 5,00"	od 10' 5,00" do 10' 9,92"
	A + B + E	A + B + D + E	A + B + C + E	A + B + C + D + E		A + B + F + E	A + B + F + D + E	A + B + F + C + E	A + B + F + C + D + E
Montážní díly - základní set					Montážní díly - základní set + nástavec				
	<p>Nástavec navíc 1 x 500 mm / 1' 7,69" rozšíření tyče až na 3 300 mm / 10' 9,992"</p>								


STUDIOVÉ TANEČNÍ TYČE – ODNÍMATELNÉ

1. Balení Lupit Pole PRO

Každé tyč Lupit Pole PRO je zabalená v kartonovém obalu. Tyč je také zabalená v plastové ochraně fólii. Horní disk, spodní disk, mezikroužky, klíče, šrouby a hmoždinky jsou přibaleny v krabici. Lupit Pole PRO Cart je zabalen zvlášť, tak jako Wall Hanger. (Carrt

2. Rozbalení a instalace

2.1 Otevřete krabici která obsahuje horní a dolní disk.

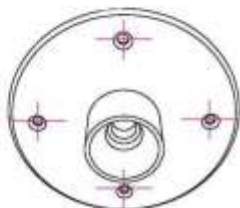


Vezměte horní disk a označte si body kde bude vrtáno. Ujistěte se že je strop vyroben z pevného materiálu, jako je například beton, protože musí vydržet síly kterou tyč na horní disk vyvíjí. Před vrtáním se ujistěte, že žádná stropem nevede elektrické vedení, voda, plyn, nebo jiné systémy. Doporučujeme použít přiložené šrouby a hmoždinky, v případě že nejsou vhodné do materiálu ze kterého je strop vyroben, poraďte se s osobou znalou.

2.2. Vyměňte tyč opatrně z obalu, dejte pozor aby nedošlo k poškrábání tyče, poškození okolí a nebo k zranění.

Pak vezměte spodní disk z krabice a vložte jej do spodní části tyče (příruby). V balení je dodáván jeden 10mm vymešovací kroužek.



Připevněte spodní disk k tyči pomocí přiloženého klíče, věnujte vysokou pozornost tomu, aby bylo všechno v dokonale rovinné tak, jak je tomu na obrázku.

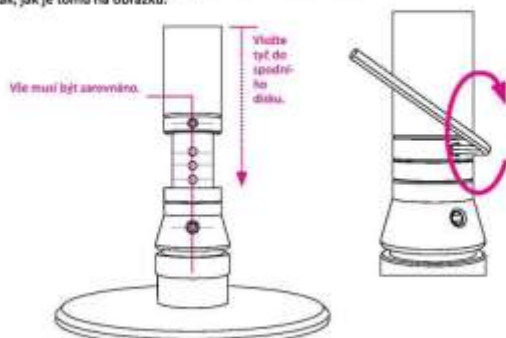


All rights reserved for Lupit Pole d.o.o., Ljubljana, BI.


www.svetpoledance.cz

Po vyvrtání otvorů přišroubujte vrchní disk tak jak jste si jej původně přiložili.

Tyč usadte horní stranou do vrchního disku, dbejte na to aby byla tyč přesně uprostřed, pozor na poškození tyče nebo horního disku.

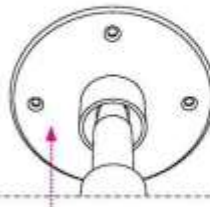


Nyní použijte Lupit Pole Cart, vložte jej pod tyč, opíste se do páky a přesuňte tyč na své místo. Pomocí vodováhy se ujistěte že je tyč opravdu kolmo, pro správný chod a dlouhou životnost je tato podmínka velice důležitá.

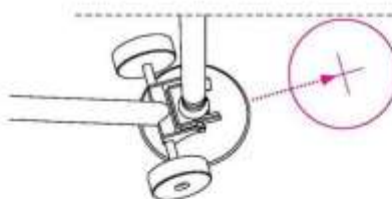


3. Návod k použití

Lupit Pole PRO byl navržen pro rychlou montáž a demontáž pomocí Lupit Pole PRO Cart.

Tyč lze používat ve dvou režimech, statickém a spinovém, pro spinový režim použijte imbusový klíč a vyšroubujte šroub na spodní části tyče, pro obnovení statického režimu zašroubujte šroub na původní místo, při vkládání dbejte na to aby byl otvor

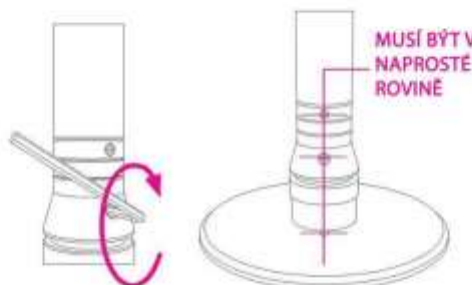

V případě že má tyč při tancování tendenci posouvat se ze svého místa, je možné tyč nastavit extra 10 mm kroužkem, následně by mělo dojít k lepšímu rozložení síly mezi podlahou a stropem.

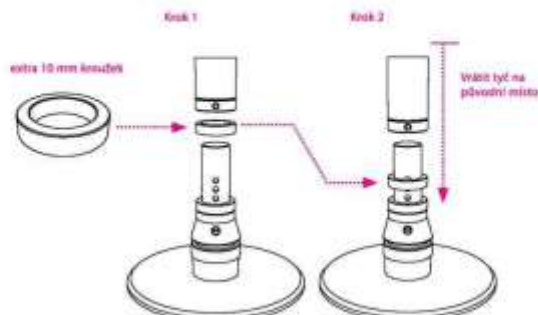

NÁVOD K POUŽITÍ GRIPŮ

1. Tekuté gripy (Girlie grip, Divine grip)

Grip naneste na ruce či jinou část těla v malém množství, rozetřete a nechte zaschnout. Zamezte kontaktu s očima, neužívejte vnitřně ani na odřeniny či jiná poranění. Po skončení tréninku si ruce řádně omyjte a ošetřete krémem. Po použití doporučujeme očistit cvičební pomůcky.

Grip nenechávejte nikdy otevřený. Hrozí vylití nebo vyschnutí.

2. Lupit pole grip – polštářek

Polštářek použijte k otření povrchu taneční tyče nebo jiného cvičebního vybavení pro pevnější úchop. Černou stranou otřete cvičební pomůcku, růžovou stranou otřete ruce. Do polštářku nikdy neplácejte, pouze lehkými tahy otírejte.

Zabraňte vdechování většího množství prachu z přípravku, může způsobit mechanické podráždění dýchacích cest. Nadměrný kožní kontakt může způsobit mechanické podráždění. Dbejte na vlastní bezpečnost.

STUDIOVÉ TANEČNÍ TYČE – FIXNÍ

1. Zkontrolujte výšku stropu. Správná výška stropu je důležitá, jelikož každá tyč je vyrobena přesně na míru.
2. Dlouhou částí HEX klíče odšroubujte šroub ze spodní části tyče. Postupujte proti směru hodinových ručiček, šroub nemusíte úplně vyndat. Zasuňte ložisko spodního kotouče do tyče. Šroub a otvor se musí překrývat. Je zde přidán jeden prodlužovací kroužek, který lze v případě chyby předchozího vyndat, a tím tyč zkrátit o 10 mm. Po zasunutí ložiska šroub utáhněte ve směru hodinových ručiček delší stranou HEX klíče. Následně šroub pevně dotáhněte kratší částí klíče.
3. Pro instalaci stropního držáku potřebujete následné vybavení: žebřík, elektrická vrtačka s řádným vrtákem, šroubovák, tužka. Ujistěte se, že je strop v místě instalace dostatečně silný a pevný. Pro vyznačení otvorů na stropě nejprve vezměte stropní držák a pomocí něj vyznačte na strop pozice otvorů. Pomocí vrtačky vytvořte otvory na vyznačených místech. Následně přišroubujte stropní držák ke stropu a ujistěte se, že jeho uchycení pevně drží.
4. Ložisko stropního držáku by mělo být lehce nakloněné, aby bylo možné vložit tyč a bez problému ji vztyčit. Ze strany vložte tyč do stropního držáku a umístěte ji do svislé polohy.
5. Pro zajištění vložte bezpečnostní šroub do horní části. Pomocí vodováhy zajistěte, aby byla tyč v dokonale svislé poloze.
6. Našroubujte všechny čtyři šrouby na sestavě spodního diskového ložiska a dotáhněte je. Tímto krokem je instalace dokončena.

DOPADOVÉ MATRACE

1. Čtvercové matrace

Jednotlivé díly srovnajte do požadovaného tvaru a upevněte je k sobě pomocí suchých zipů, abyste zabránili rozjždění. Díky rozmístění suchých zipů na každém rohu vytvoříte tolik prostoru, kolik potřebujete. Spodní strana matrace je potažena protiskluzovou tkaninou, která minimalizuje posuny matrace po podkladu.

2. Kruhová matrace

Matraci rozložte kolem tyče a upevněte k sobě suchý zip. Zkontrolujte, že je spoj zarovnaný, abyste se vyhnuli výškovému rozdílu mezi dvěma částmi matrace (ať nezakopnete). Spodní strana matrace je potažena protiskluzovou tkaninou, která minimalizuje posuny matrace po podkladu.

STAGE S KRÁTKÝMA A DLOUHÝMA NOHAMA

1. Před zahájením montáže umístěte základnu do prostoru, kde chcete cvičit (stage je po sestavení hodně těžká aby byla stabilní, je proto důležité sestavit ji přímo na místě cvičení).
2. Poté u každé nohy povolte stojný kotouč (proti směru hodinových ručiček), abyste uvolnili místo pro vysunutí nohy. Povolte bezpečnostní kolíček na černém posuvníku, vytáhněte jej od nohy a posuvník odsuňte směrem ke stojnému kotouči (otvor pro kolíček zůstane odkrytý). Tuto operaci opakujte u všech opěrných nohou. Jednotlivé nohy postupně zasuňte do základny. Ujistěte se, že všechny nohy jsou v základně nadoraz.
3. Ke každému trojúhelníkovému panelu připevněte pomocí suchého zipu odnímatelné nožky (slouží jako výztuha panelů). Panely postupně vložte do základny a zkontrolujte, zda jsou v rovině a správně zarovnané. Panely upevněte posuvníkem, každý kolíček by měl zapadnout do svého otvoru (pokud nezapadne, pootočte s ním ve směru hodinových ručiček a akci zopakujte).
4. Šrouby základny utahujte šestihranným klíčem ve směru hodinových ručiček. Nejprve všechny přitáhněte delší částí šestihranného a poté pomocí kratší části provedte dotažení, aby šrouby řádně držely.
5. Než na základnu nasadíte spodní díl tyče, odšroubujte a vyjměte z něj šroub (ve spodní části tyče). Vložte tyč na základnu tak, aby se spodní otvory tyče a základny překrývaly. Vydaný šroub umístěte zpět a zašroubujte jej. Nejprve upevněte delší částí šestihranného klíče, poté použijte kratší část a šroub řádně dotáhněte.
6. Než nasadíte vrchní díl tyče, zkontrolujte otvory na její spodní části. Do jednoho z nich zapadne šestihranný klíč (klíč tam nenechávejte). Tento otvor srovnajte s otvorem na upevněné spodní části tyče a nasuňte vrchní díl. Vložte šestihranný klíč a delší stranou přitáhněte šroub, kratší stranou následně šroub dotáhněte.
7. Zkontrolujte stabilitu celé stage a případně povolte či přitáhněte stojný kotouč, aby byla stage co nejvíce stabilní. Otočením rychloupínacího kroužku na základně stage přepněte ze statického režimu na spinový a naopak.